



Facile_Caisse



La gestion des Imprimantes sous Facile_Caisse :

Vous pouvez utiliser plusieurs sortes d'imprimante avec le logiciel Facile_Caisse. Si vous possédez une imprimante classique au **format A4**, vous n'aurez aucun réglage à faire, il vous suffit de déclarer dans le paramétrage que vous utilisez des factures A4, le paramétrage est automatique.

Facile_Caisse envoie toujours ses éditions standards vers l'impression définie par défaut. Pour sélectionner une imprimante par défaut, dans le menu **démarrer, panneaux de configuration, et options imprimantes**, cliquez avec le bouton droit sur l'imprimante choisie et validez avec le bouton gauche sur le choix '**Définir comme imprimante par défaut**'.



Suivant les windows, le signal pour indiquer l'imprimante par défaut est un petit rond noir ou vert avec un 'V' à l'intérieur.



A noter que si vous choisissez le mode de facture pré-imprimée, vous trouverez dans votre répertoire c:\Facile_Caisse, un fichier graphique **fonfact.gif** que vous pouvez ouvrir avec n'importe quel éditeur graphique pour lui ajouter des logos, changer les couleurs,...

L'entête que vous paramètrerez dans votre logiciel sera imprimée dans le haut de cette facture.

Vous pouvez aussi utiliser les autres formats de factures (ticket, A5) si votre imprimante accepte de prendre du papier plus petit.

Les Imprimantes Ticket :

Il y a deux façons d'utiliser une imprimante ticket, soit comme une imprimante normale soit comme une imprimante '**série**', dans ce cas les impressions sont envoyées dans le format standard des imprimantes compatibles ESC-POS.

Pour le format standard, vous installez votre imprimante avec les drivers fournis et vous découvrirez dans votre Windows une nouvelle imprimante d'installée. Ensuite vous déclarez **l'imprimante par défaut** dans windows (Voir ci-dessus). Dans ce cas les impressions de tickets seront envoyées à cette imprimante sans autre paramétrage. (Attention de ne pas envoyer une impression A4 sur votre imprimante ticket sinon vous utilisez beaucoup de bande pour rien). Lorsque vous voulez sortir une impression de stock ou de journal, il vous suffit de changer votre imprimante par défaut en choisissant une imprimante A4 standard. (Laser ou jet d'encre).

Dans la majorité des cas, l'imprimante ticket est gérée au **format série**. Même si elle est connectée sur un port USB, elle crée un **port série virtuel** avec un N° qui permet l'envoi des informations de caisse sur cette interface universelle dans le milieu des logiciels de caisse.

Donc que votre imprimante soit connectée directement à un port série classique de votre ordinateur ou sur un port USB/Série vous allez avoir besoin des quelques informations de base pour paramétrer votre imprimante. Si vous ne connaissez pas ces informations ou si elles ne vous sont pas indiquées lors de l'installation vous trouverez dans les pages suivantes la méthode pour consulter et modifier ces informations :

- Le N° du port série : de 1 à xx
- La **vitesse** du port : 1200, 9600, 57600,...115200
- La **parité** : E ou N
- Le **Nb** de Bits : 7 ou 8
- Le bit de **Stop** : 0 ou 1

Dans le logiciel Facile caisse, il vous suffit de vous rendre dans les outils (alt + F9) puis dans le menu du haut choisir **Imprimante ticket** et **Paramétrage**. Vous pourrez alors donner ces informations dans l'écran prévu à cet effet.

Vous retrouverez dans le bas de cet écran les informations de paramétrage, N° port, vitesse... Vous pourrez aussi dans cet écran donner d'autres informations en fonction de votre imprimante. (Caractères gras,...)

Vous disposez aussi de zones spéciales pour envoyer l'ordre de coupe du papier et pour l'ouverture du tiroir caisse. Ce dernier doit être connecté sur l'interface de l'imprimante pour recevoir cet ordre. (A voir avec votre fournisseur de matériel). Ces zones doivent être remplies avec des caractères ASCII de 0 à 255, vous trouverez toutes ces indications dans la documentation de votre imprimante. Pour commencer ces données ne sont pas indispensables, seul le **N° de port de l'imprimante et son paramétrage est nécessaire.**


Cliquez ensuite sur la case '**Connexion d'une imprimante sur le port série**' pour que votre logiciel envoie les informations du ticket vers cette imprimante. Vous pouvez désormais sortir de la fenêtre de paramétrage.

Ensuite sur l'icône '**Outils**' (couteau Suisse) de votre fenêtre pour choisir les informations à envoyer à votre imprimante.

Sélectionnez déjà l'impression au **format Ticket** (Premier choix de la liste)

Ensuite décidez si vous imprimez automatiquement un ticket à chaque vente ou si vous l'imprimez seulement à la demande.

Vous pouvez aussi imprimer un **nb** de ticket choisi si vous souhaitez garder un double de votre impression. Sinon vous devrez sortir votre édition quotidienne détaillée. (Votre Z) pour avoir la trace de vos différentes ventes.

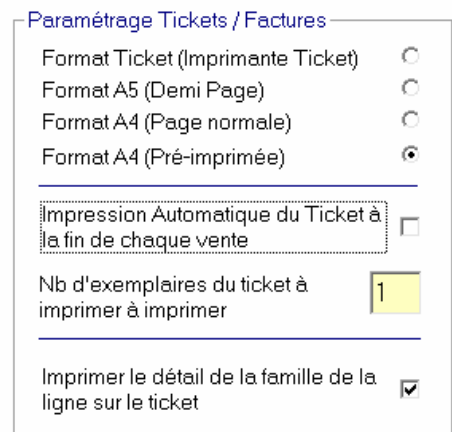

Paramétrage Tickets / Factures

Format Ticket (Imprimante Ticket)

Format A5 (Demi Page)

Format A4 (Page normale)

Format A4 (Pré-imprimée)

Impression Automatique du Ticket à la fin de chaque vente


Nb d'exemplaires du ticket à imprimer à imprimer

Imprimer le détail de la famille de la ligne sur le ticket

Comment connaître ou modifier le paramétrage de mon port série :

Vous pouvez retrouver le port série de votre imprimante en suivant cette procédure sous Vista.

Cliquez sur **démarrer**, puis sur Ordinateur. Dans la barre du haut cliquez sur '**Propriétés système**' et ensuite sur **Gestionnaire de périphérique**.

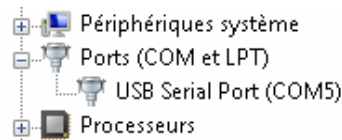

Une liste de tous les périphériques de votre ordinateur sera affichée. Vous devez trouver une ligne ports **COMS et LPT** . Cliquez sur le petit + devant cette ligne pour afficher le détail. Vous allez trouver une ligne Serial port (**Comx**).

Cliquez sur cette ligne avec le bouton droit et choisissez '**Propriétés**'. Cliquez en haut sur l'onglet **Port Setting** et vous trouverez les indications nécessaires. (Voir écran ci-dessous)

IMPORTANT :

Si votre imprimante demande un réglage précis vous devrez adapter ici le paramétrage demandé par le fournisseur. (Vitesse, ...)


Pour certaines imprimantes il est nécessaire de paramétrer le Flux de contrôle en '**Hardware**', c'est ici que vous pouvez le faire.

Procédure sous Windows XP :

Cliquez sur **Demarrer**, puis **panneau de configuration**. Recherchez l'icône '**Système**' dans la fenêtre qui s'affiche et cliquez dessus.

Cliquez sur l'Onglet **Matériel** puis sur le bouton **gestionnaire de périphérique**.

Vous retrouverez la fenêtre décrite page précédente avec la liste de tous les périphériques, la suite du paramétrage est identique.

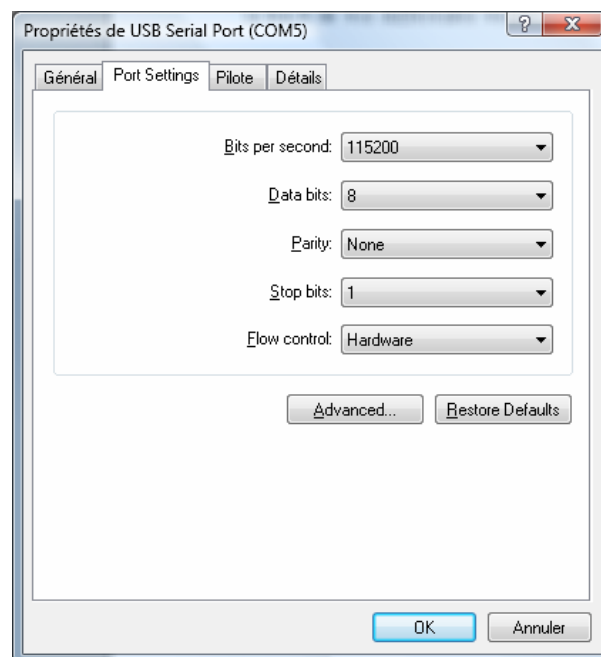

Avec ces indications vous devriez pouvoir paramétrer votre imprimante ticket sans aucun soucis, n'hésitez pas à poser vos questions par mail t.f.i@wanadoo.fr